



Nr.	Ant.	Ändring	Datum	Inf.
0				

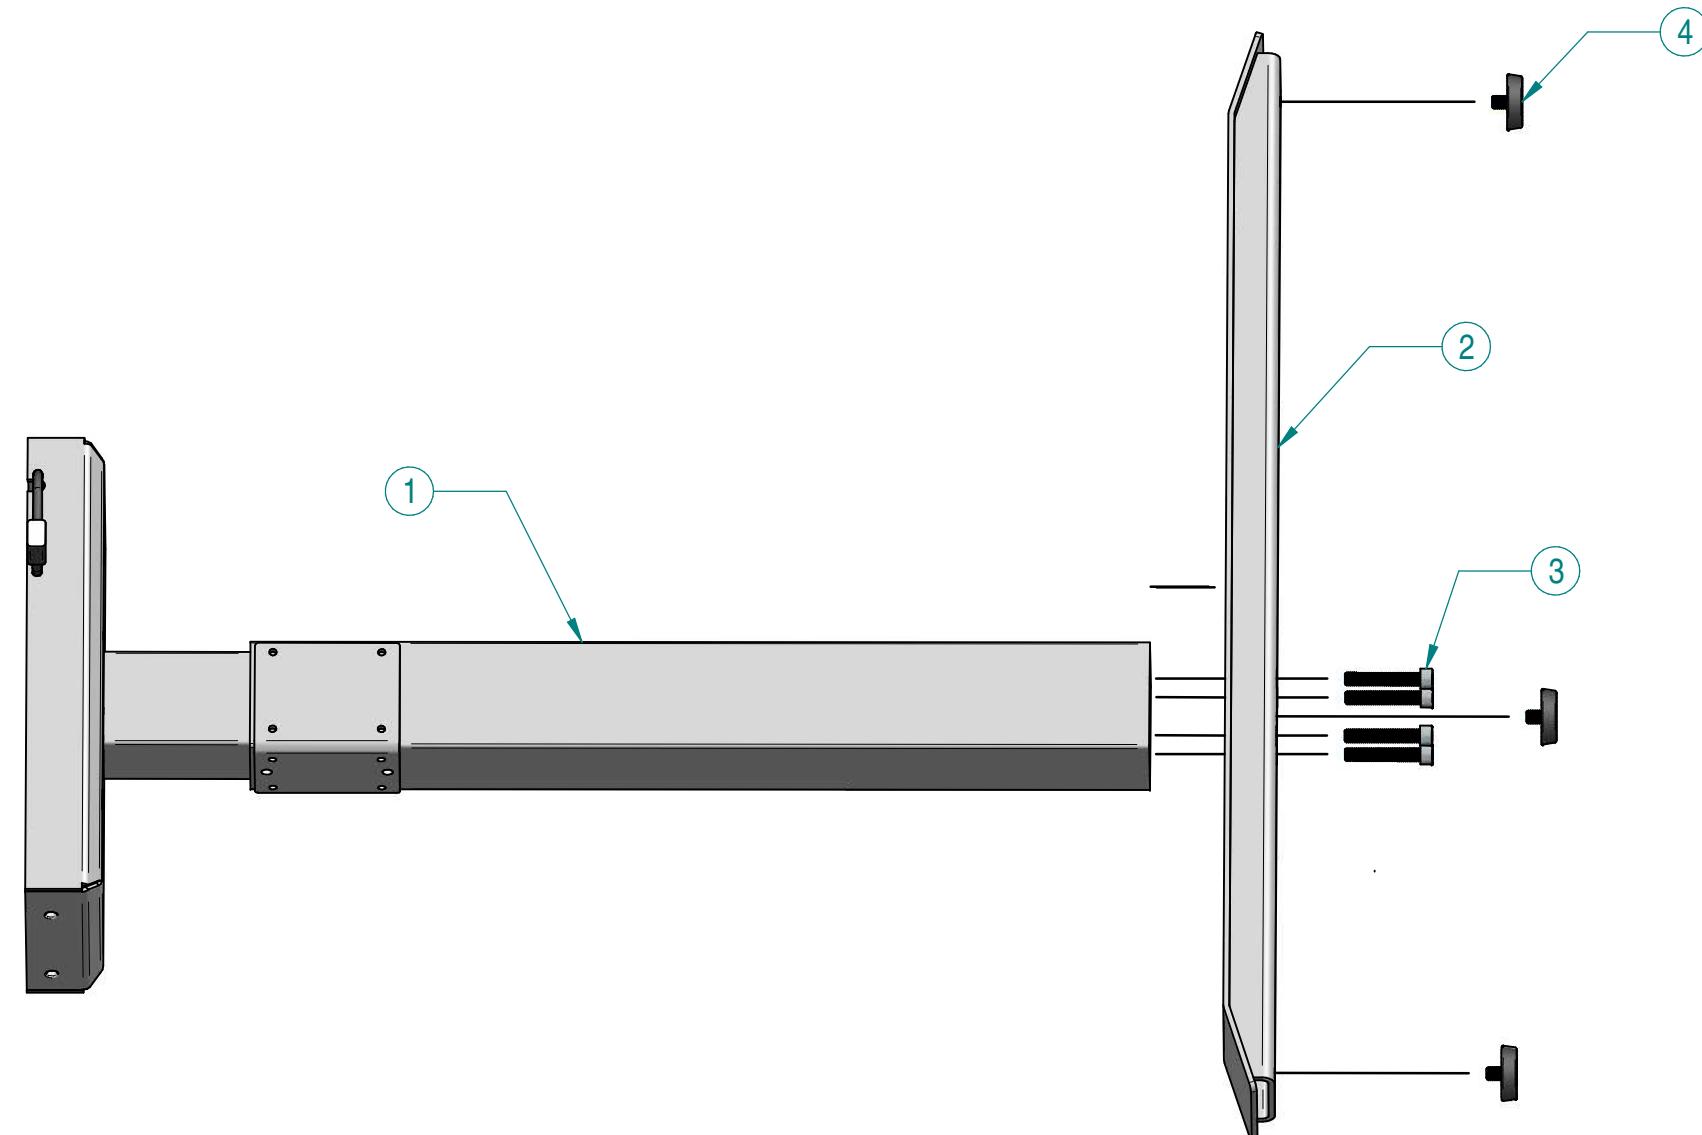

Figur 1

Steg 1.
Montering av Ben.
Observera att det finns ett höger och ett vänsterben. Kablarna vänts inåt. Figur 1 visar ett högerben.

4	3	Ställfot		3 st							
3	4	Insex skruv M8x50		4 st							
2	1	Fot		1 st							
1	1	Ben		1 st							
Pos	Ant	Benämning				Mod.nr Åmne Dimensioner					
Konstr.	Ritad	Format	Ej toleranssatta mått enl:	ISO 2768-m	0 3 6 30 120 400 1000						
AJ	AJ	A3		±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	
GBP				Montering av ErgoMini II							
GBP Ergonomics AB Växjövägen 44, 36030 Lammhult 0472-261600											

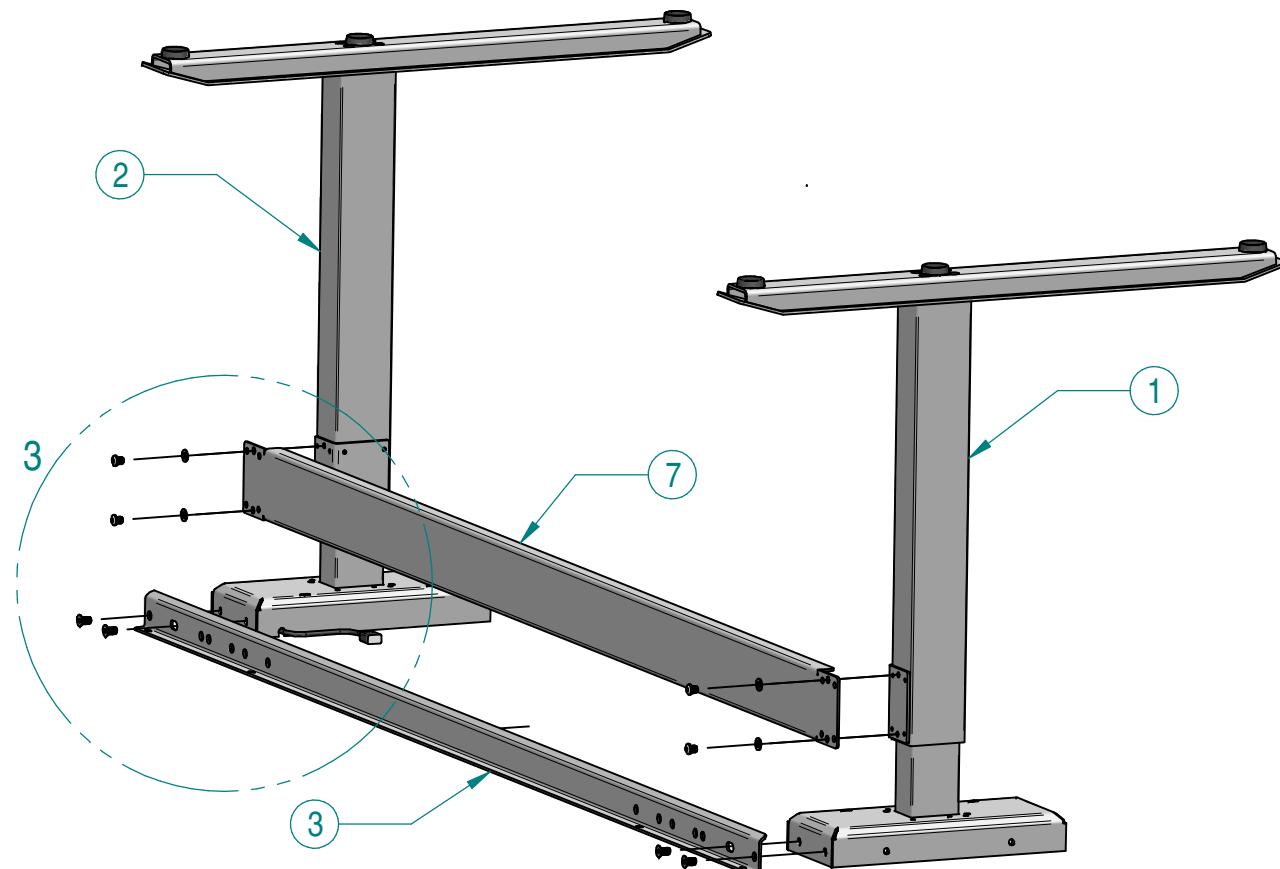


Figur 2.


Steg 2.
Montering av mellanstag och bockad tvärprofil.
 Tips. För att förenkla monteringen öppnas bordskivans kartong.
 Kontrollera att skivans undersida är vänd uppåt och låt skivan ligga kvar i kartongen. Fortsatt montering görs med skivans undersida som underlag.

Den bockade tvärprofilen monteras med de ovala hålen mot bordsskivan.

Nr.	Ant.	Ändring		Datum	Inf.							
0												
7	1	Mellanstag	1 st									
6	4	Insexskruv M8x8	4 st									
5	4	Försänkt Insexskruv M8x16	4 st									
4	4	Bricka 8,7x16x1,5	4 st									
3	1	Bockad tvärprofil	1 st									
2	1	Ben vänster	1 st									
1	1	Ben höger	1 st									
Pos	Ant	Benämning		Mod.nr	Ämne Dimensioner							
Konstr.	Ritad	Format	Ej toleranssatta mått enl:									
AJ	AJ	A3	ISO 2768-m	0 ±0,1	3 ±0,1	6 ±0,2	30 ±0,3	120 ±0,5	400 ±0,8	1000 ±1,2		
GBP GBP Ergonomics AB Växjövägen 44, 36030 Lammhult 0472-261600				Montering av ErgoMini II								
Ersätter												
Filnamn	Montering ben.dft											
Datum	2013-11-25	Skala	Rev.	0								
Ritn.nr	205049											

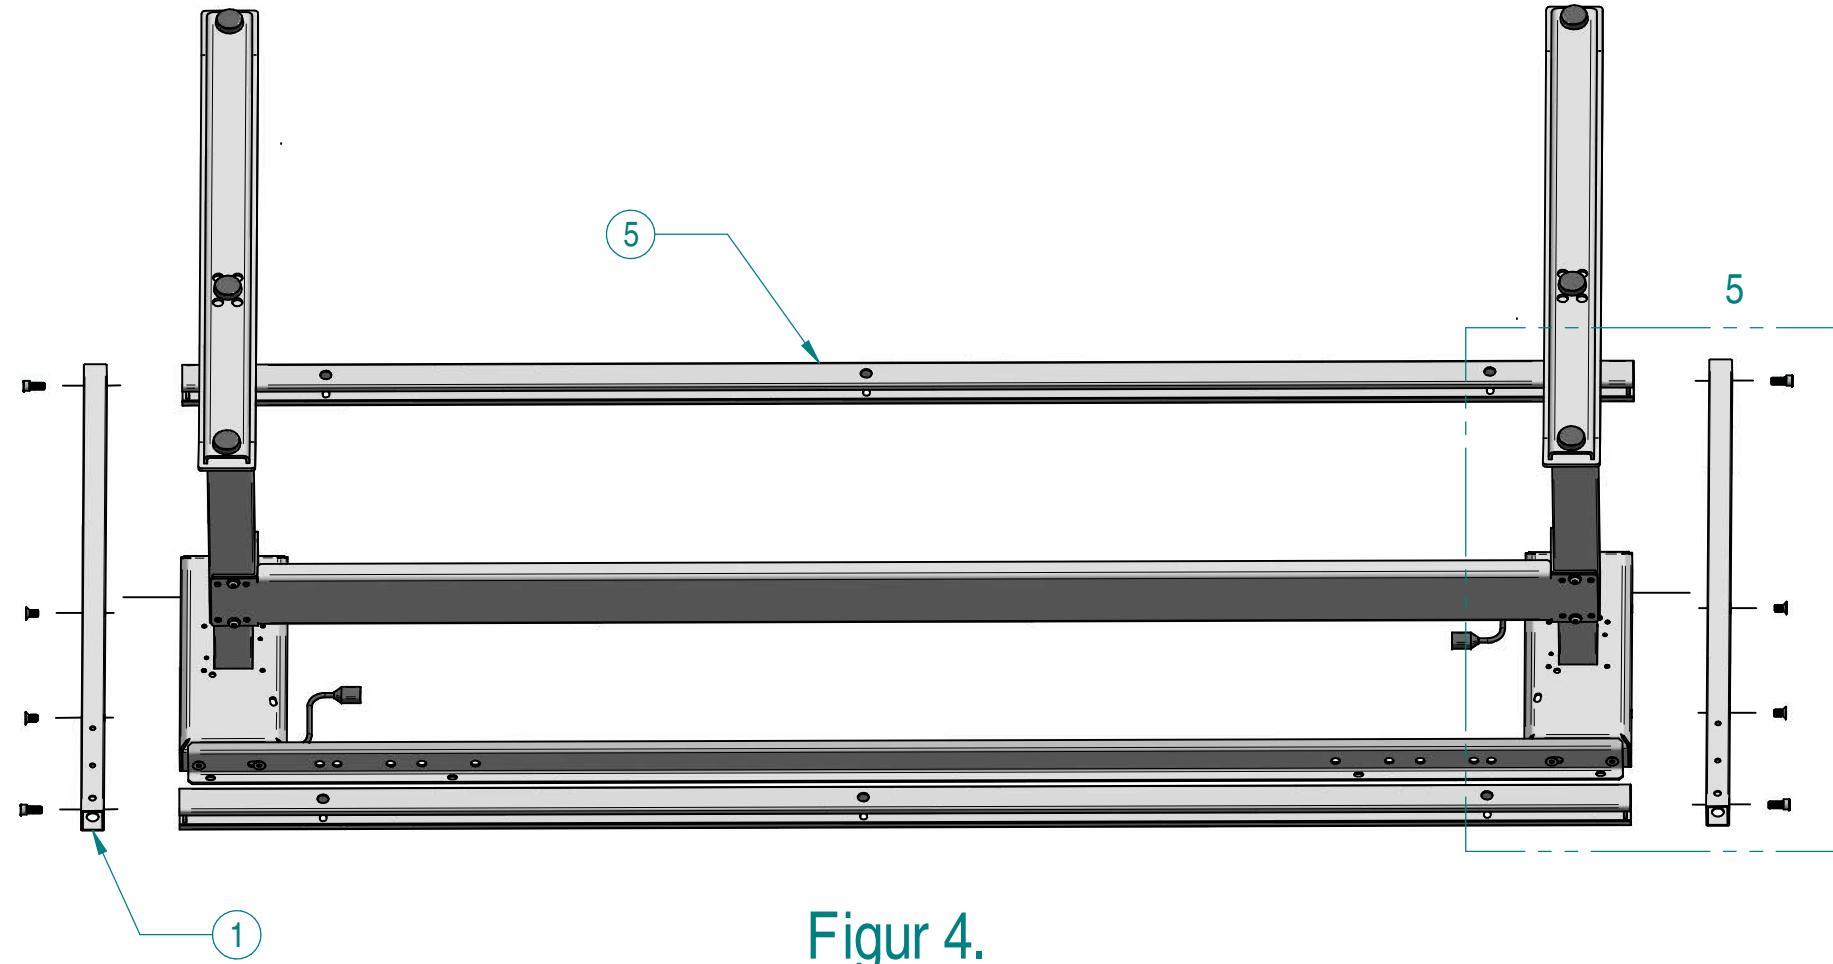

Figur 4.

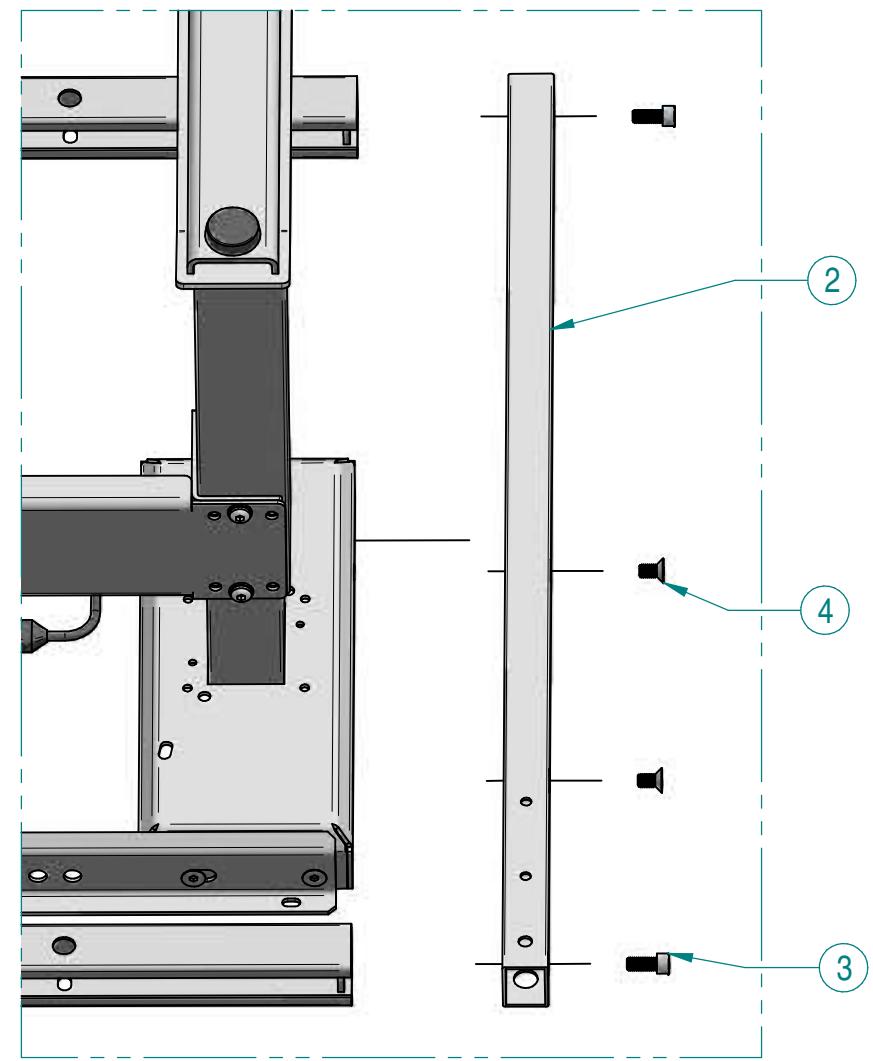

Figur 5.

Steg 3. Montering av övre ram.

Observera:

Att det finns en höger och en vänster ytterprofil.


Att C-profilerna ska monteras med de ovala hålen mot bordsskivan.

Nr.	Ant.	Ändring	Datum	Inf.		
0						
Montering av ErgoMini II						
Mod.nr Åmne Dimensioner						
Konstr. Ritatd Format Ej toleranssatta mätt enl: ISO 2768-m 0 3 6 30 120 400 1000 ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2						
AJ	AJ	A3	Filnamn Montering ben.dft			
Ersätter						
Datum Skala Rev.						
2013-11-25 0 0						
Ritn.nr 205049						


GBP

GBP Ergonomics AB
Växjövägen 44, 36030 Lammhult
0472-261600

Figur 6.

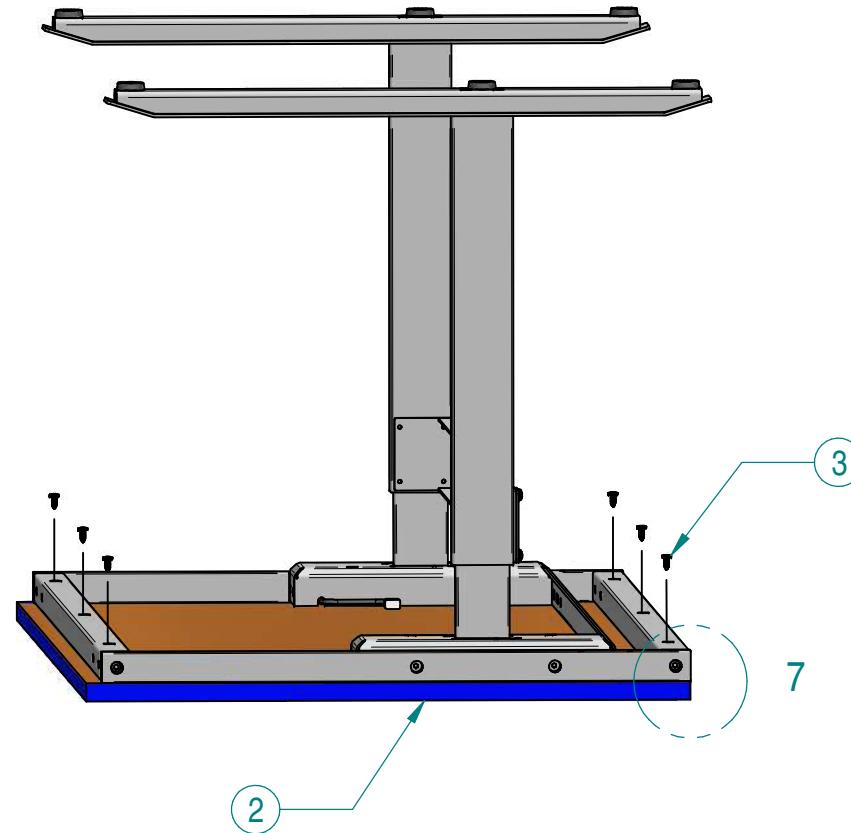

Nr.	Ant.	Ändring	Datum	Inf.
0				

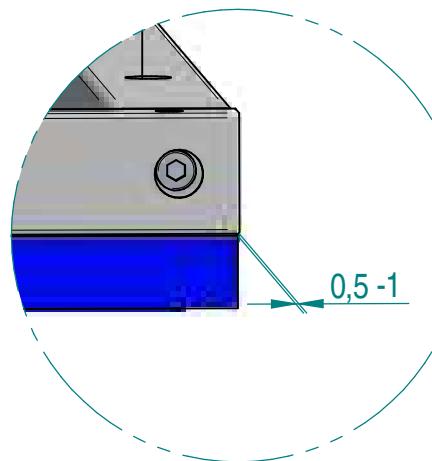

Figur 7.

Steg 4. Montering av bordsskiva.

Observera att om bordet skall förses med påbyggnad bör denna monteras innan bordsskivan skruvas på plats för att undvika spel mellan bordsskiva och påbyggnad (Se manual för påbyggnad). Om påbyggnad inte skall monteras för tillfället bör bordsskivan placeras så att bakre C-profilen sticker ut 0,5-1 mm utanför skivan för att underlätta eftermontering av påbyggnad (Se figur 7).

3	6	Träskruv 6,3x15			6 st			
2	1	Bordsskiva			1 st			
Pos	Ant	Benämning			Mod.nr	Ämne Dimensioner	Material	Anmärkning
Konstr.	Ritad	AJ	AJ	Format A3	Ej toleranssatta mått enl: ISO 2768-m	0 3 6 30 120 400 1000 ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2		
							Ersätter	
							Filnamn	
							Montering ben.dft	
							Datum	
							2013-11-25	Skala
								Rev.
								0
							Ritn.nr	
							205049	




GBP Ergonomics AB
Växjövägen 44, 36030 Lammhult
0472-261600

Montering av ErgoMini II

Nr.	Ant.	Ändring	Datum	Inf.
0				

Steg 5. Montera Jova mutter.


För int Jova muttern i det främre C-profilen enligt figur 8.

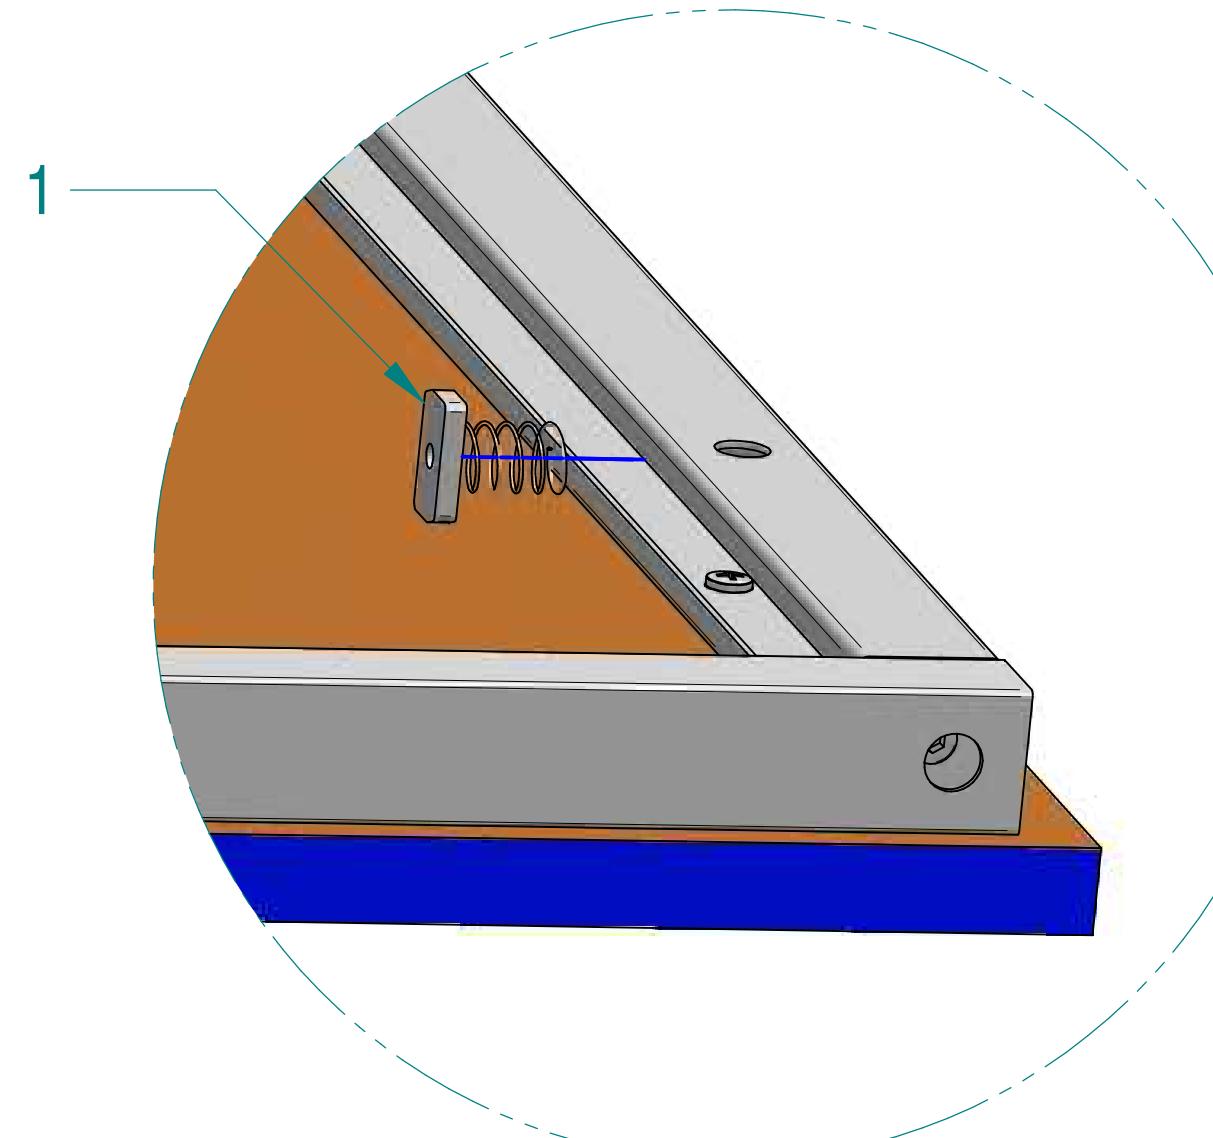

Figur 8.

Nr.	Ant.	Ändring	Datum	Inf.
0				

Steg 6.
Montera hållare för handkontroll.
Montera plåten för handkontrollen enligt figur 9 i Jova muttern.

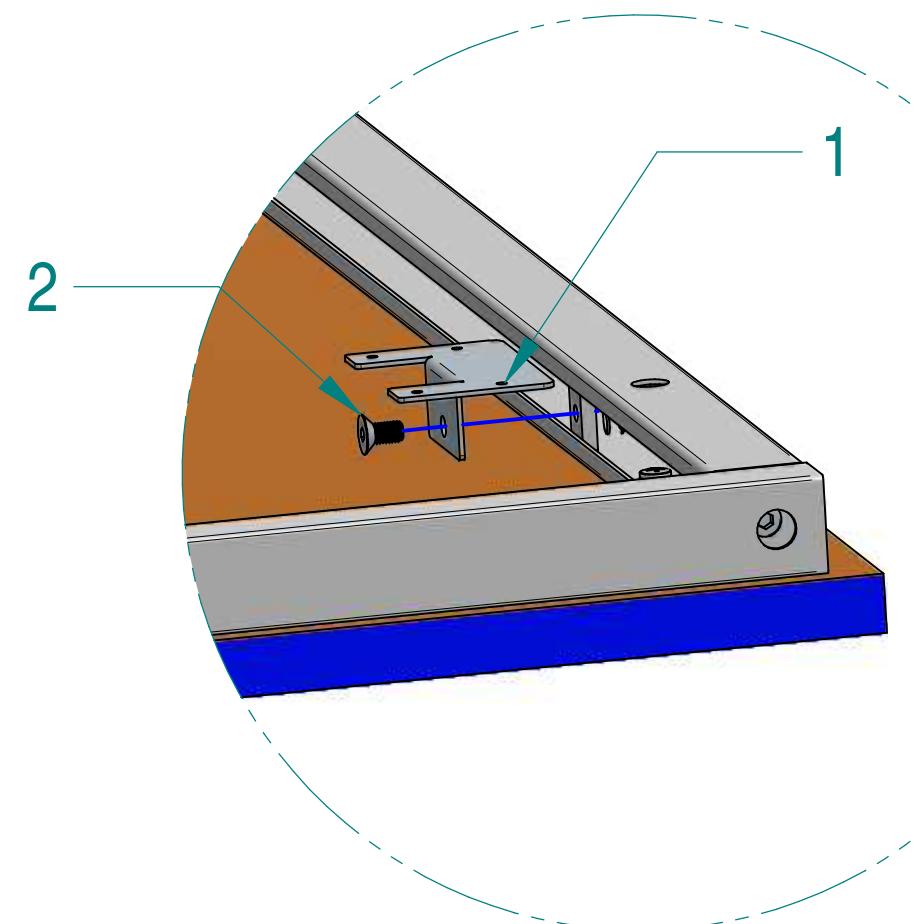

Figur 9.


1	1	Plåthållare för handkontroll					
2	1	Försänkt M8x16 bult					
Pos	Ant	Benämning			Mod.nr Åmne Dimensioner		
Konstr.	Ritad	Format	Ej toleranssatta mått enl:	ISO 2768-m	0	3	6
AJ	AJ	A3		±0,1	±0,1	±0,2	±0,3
GBP				Montering av ErgoMini II			
GBP Ergonomics AB Växjövägen 44, 36030 Lammhult 0472-261600							
Ersätter				Filnamn	Montering ben.dft		
				Datum	2013-11-25	Skala	Rev. 0
				Ritn.nr	205049		

Nr.	Ant.	Ändring	Datum	Inf.
0				

Steg 7.

Montera handkontroll.

Montera handkontrollen på plåthållaren enligt figur 10.

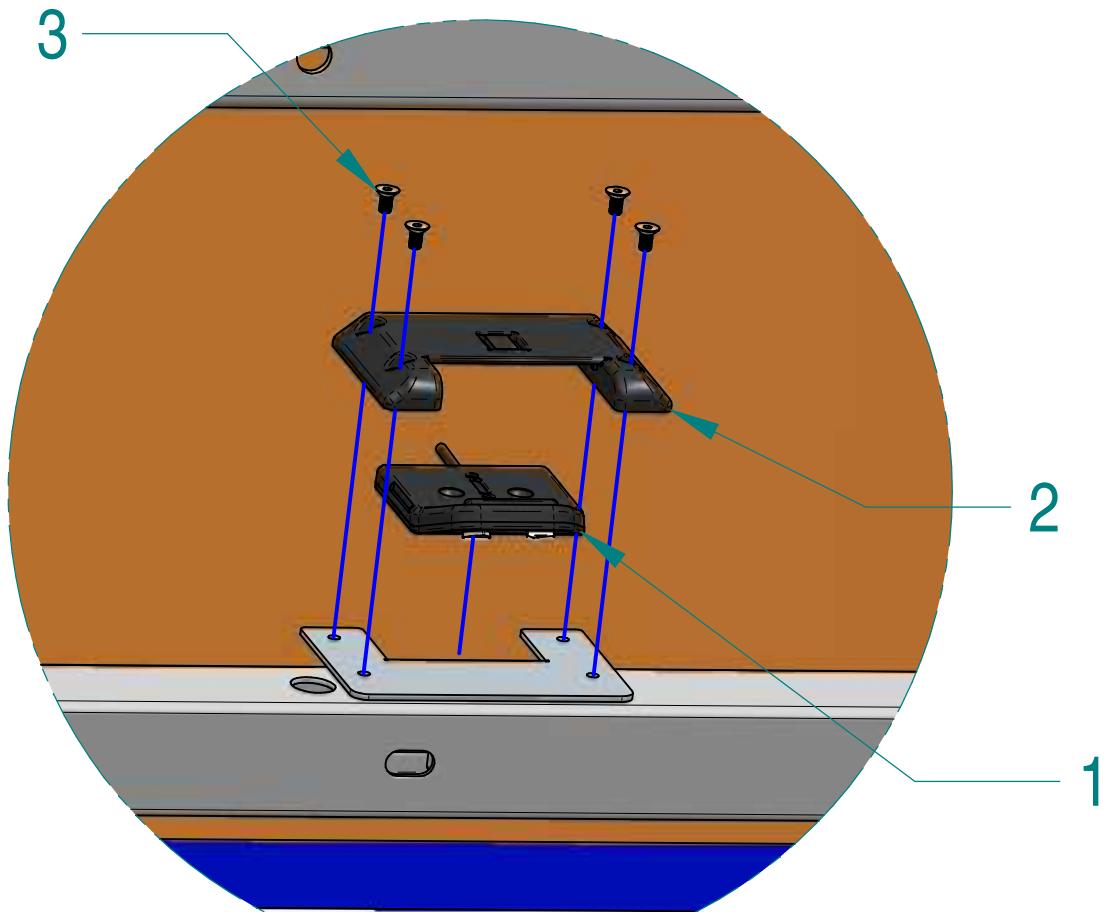

Figur 10.


3	4	Försänkt M4x8 bult				
2	1	Plastbygel Handkontroll				
1	1	Handkontroll				
Pos	Ant	Benämning	Mod.nr	Ämne Dimensioner	Material	
Konstr.	Ritad	Format	Ej toleranssatta mått enl:		Anmärkning	
AJ	AJ	A3	ISO 2768-m	0 3 6 30 120 400 1000 ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2	Ersätter	
Montering av ErgoMini II				Filnamn	Montering ben.dft	
Datum	Skala	Rev.	2013-11-25	0		
Ritn.nr	205049					

Nr.	Ant.	Ändring	Datum	Inf.
0				

Steg 8. Montera transformator.

Montera transformatorn på undersidan av bordsskivan enligt figur 11.

Välj i första hand en plats i bakkant av bordet nära mitten. Vid montering på annan plats kontrollera att kablarna är tillräckligt långa.

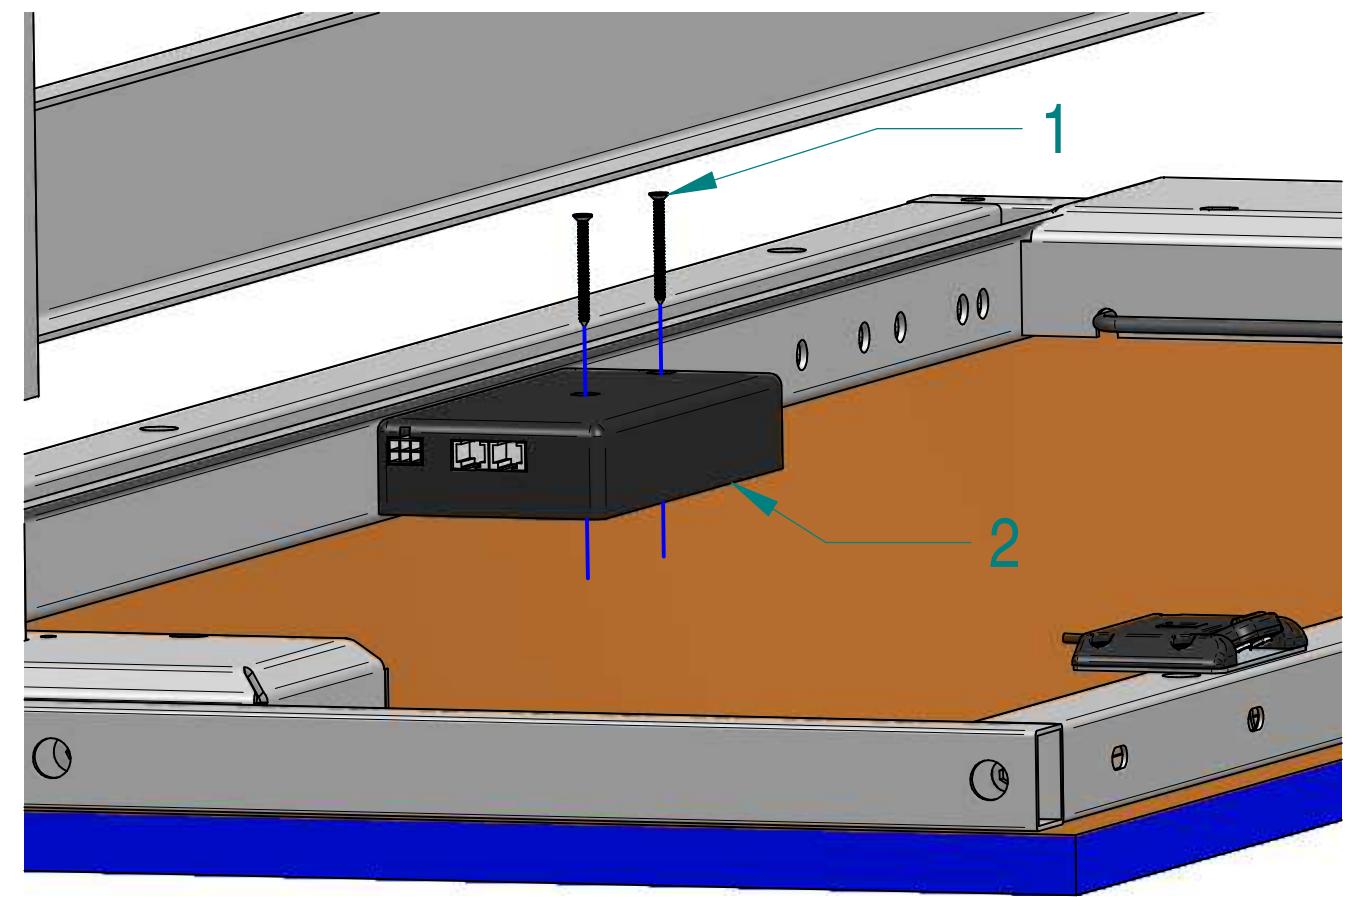


Figur 11.

2	1	Transformator									
1	2	Försänkt träskruv 3,5x45									
Pos	Ant	Benämning			Mod.nr	Ämne Dimensioner					
Konstr.	Ritad	Format	Ej toleranssatta mått enl:				Material				
AJ	AJ	A3	ISO 2768-m	0 ±0,1	3 ±0,1	6 ±0,2	30 ±0,3	120 ±0,5	400 ±0,8	1000 ±1,2	Ersätter
GBP GBP Ergonomics AB Växjövägen 44, 36030 Lammhult 0472-261600				Montering av ErgoMini II				Filnamn	Montering ben.dft		
Datum	Skala	Rev.		2013-11-25			0	Ritn.nr	205049		

Nr.	Ant.	Ändring	Datum	Inf.
0				

Steg 9. Montera kablar.


Koppla in ben, bordskontroll och elnätskabel i transformatorn enligt figur 12 och 13.

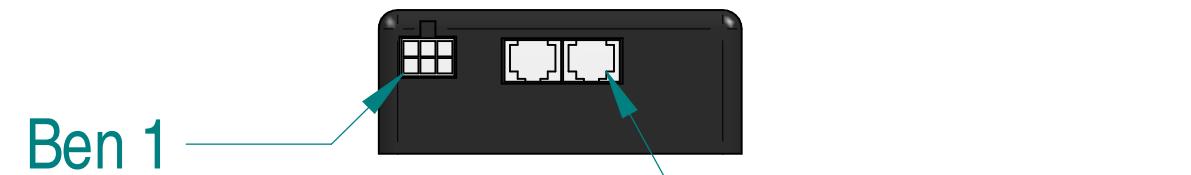

Ben 1

Bordskontroll

Figur 12.

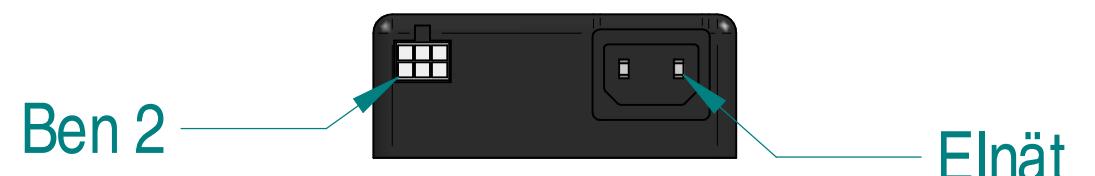

Ben 2

Elnät

Figur 13.

Pos	Ant	Benämning			Mod.nr Åmne Dimensioner						Material	Anmärkning	
Konstr.	Ritad	Format	Ej toleranssatta mått enl:		0	3	6	30	120	400	1000	Ersätter	Filnamn
AJ	AJ	A3	ISO 2768-m		±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2		Montering ben.dft
GBP GBP Ergonomics AB Växjövägen 44, 36030 Lammhult 0472-261600													
Datum	2013-11-25	Skala	Rev.	0									
Ritn.nr	205049												